



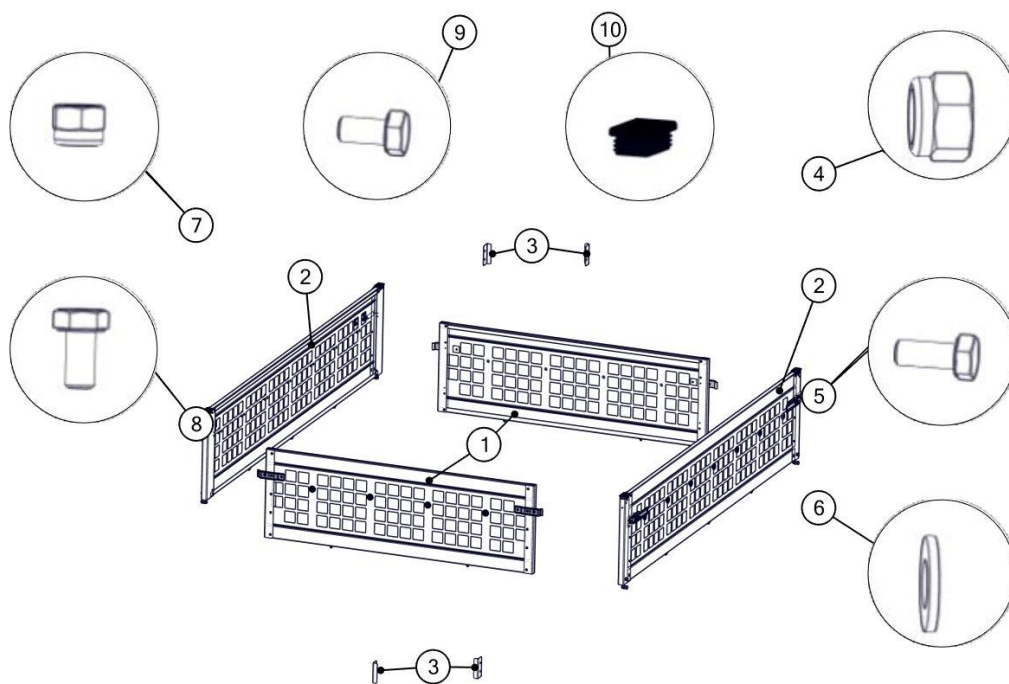



1.


Wywiercić trzy przełotowe otwory w obu bocznych burtach

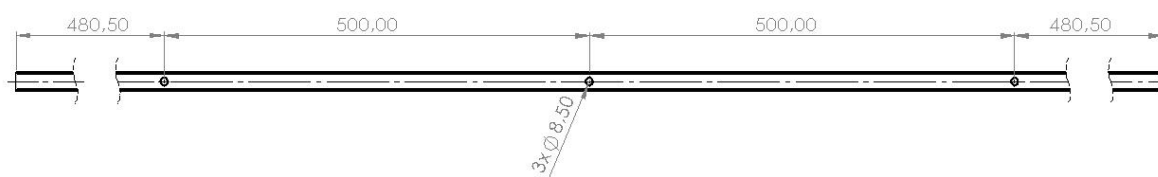


Rzut z góry

2.


Wywiercić dwa otwory przełotowe w przedniej i tylnej burcie

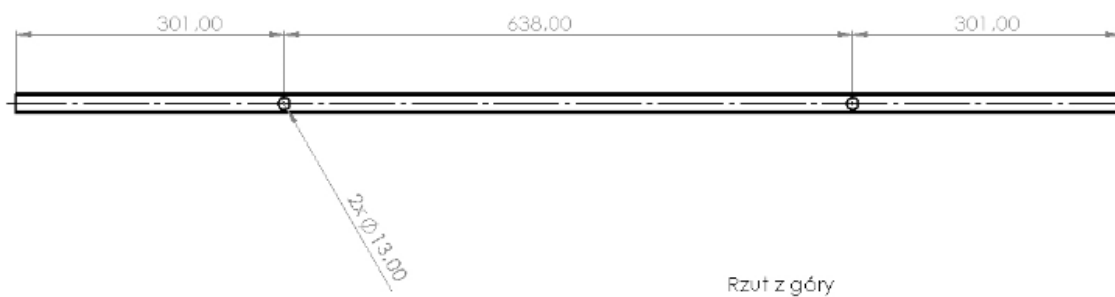


3.

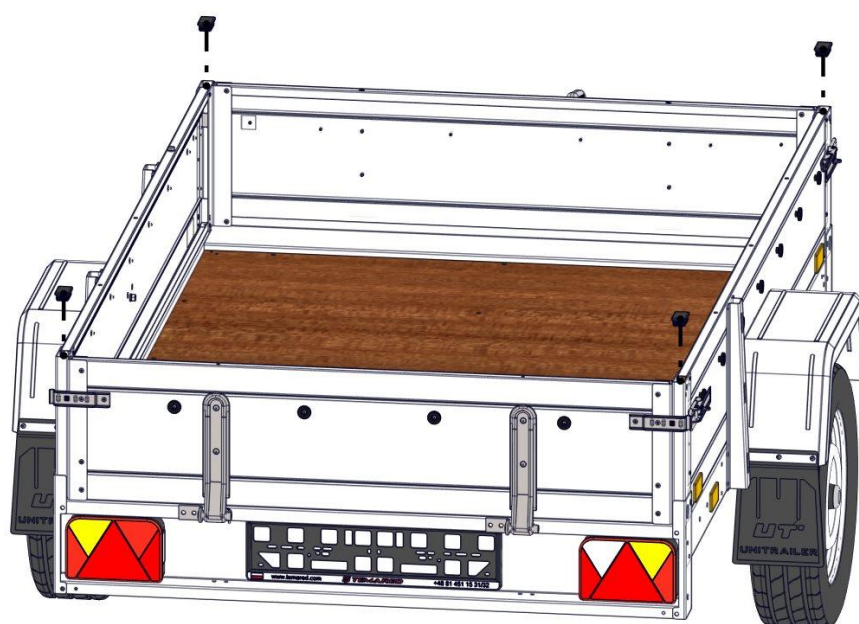

4.

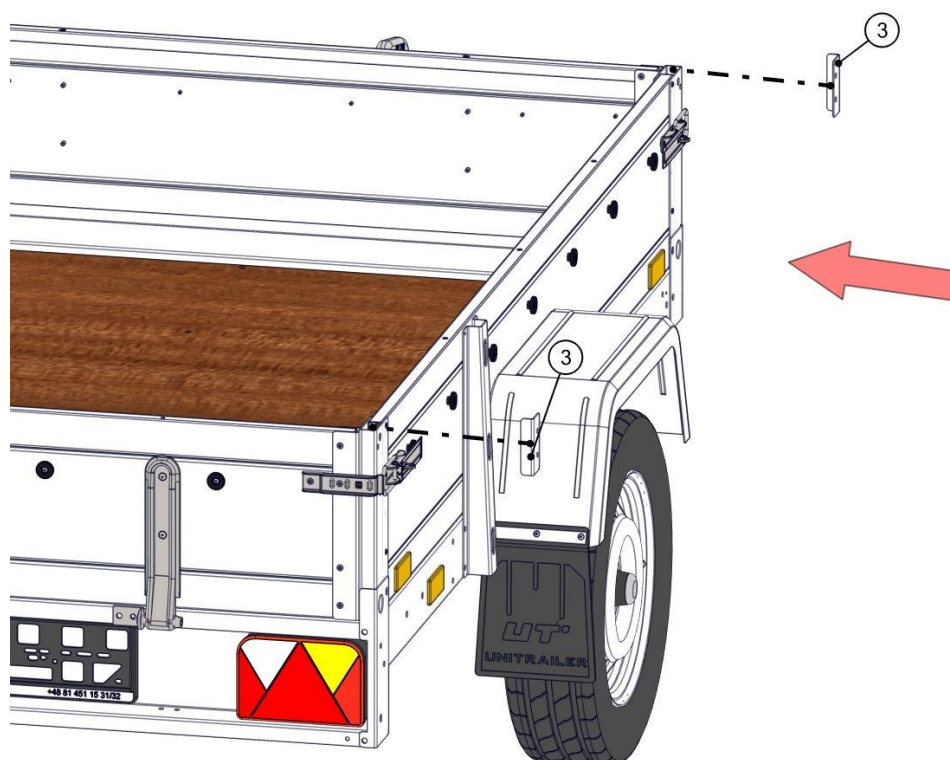


5.

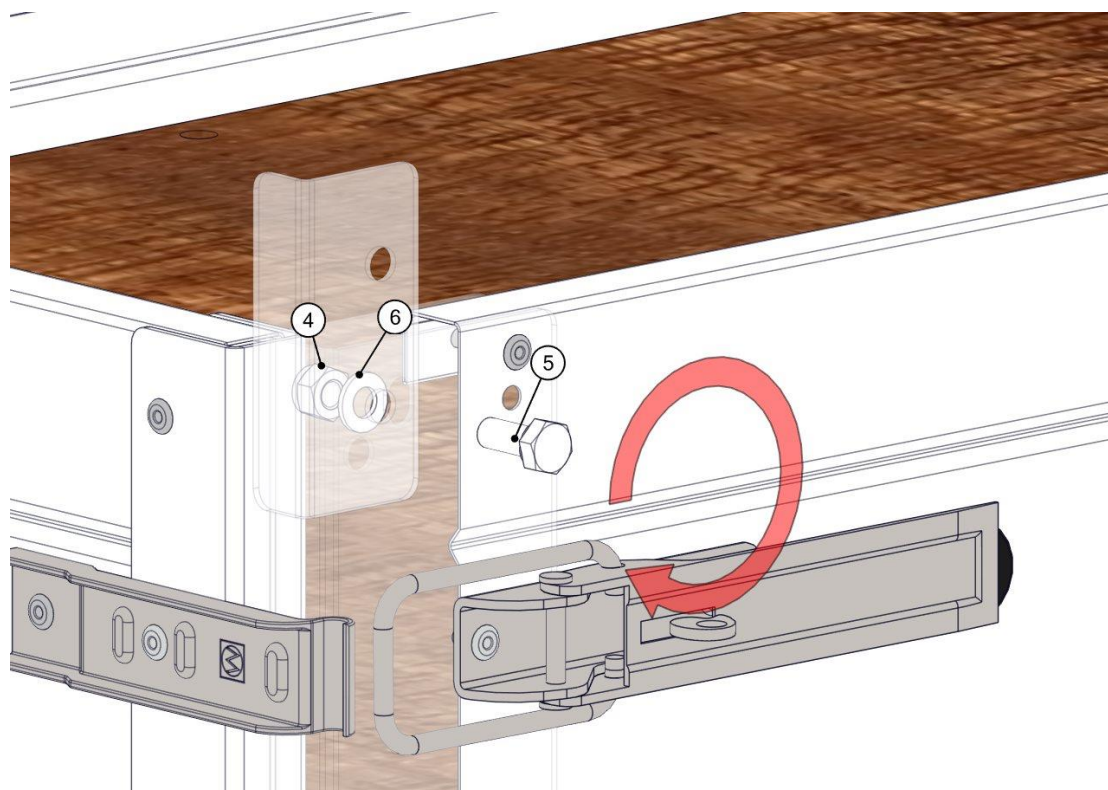

6.




7.

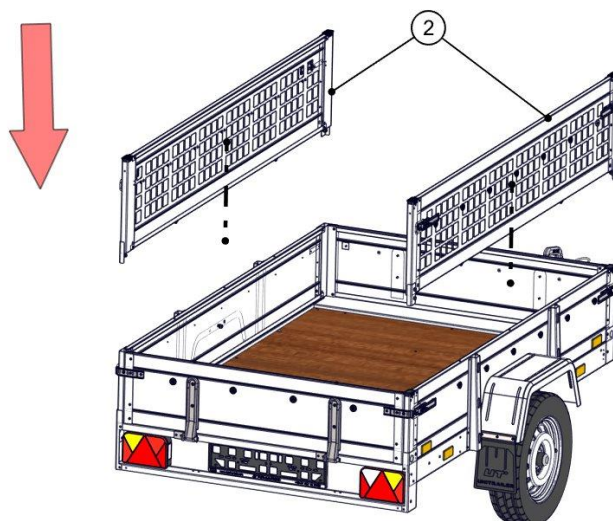





8.

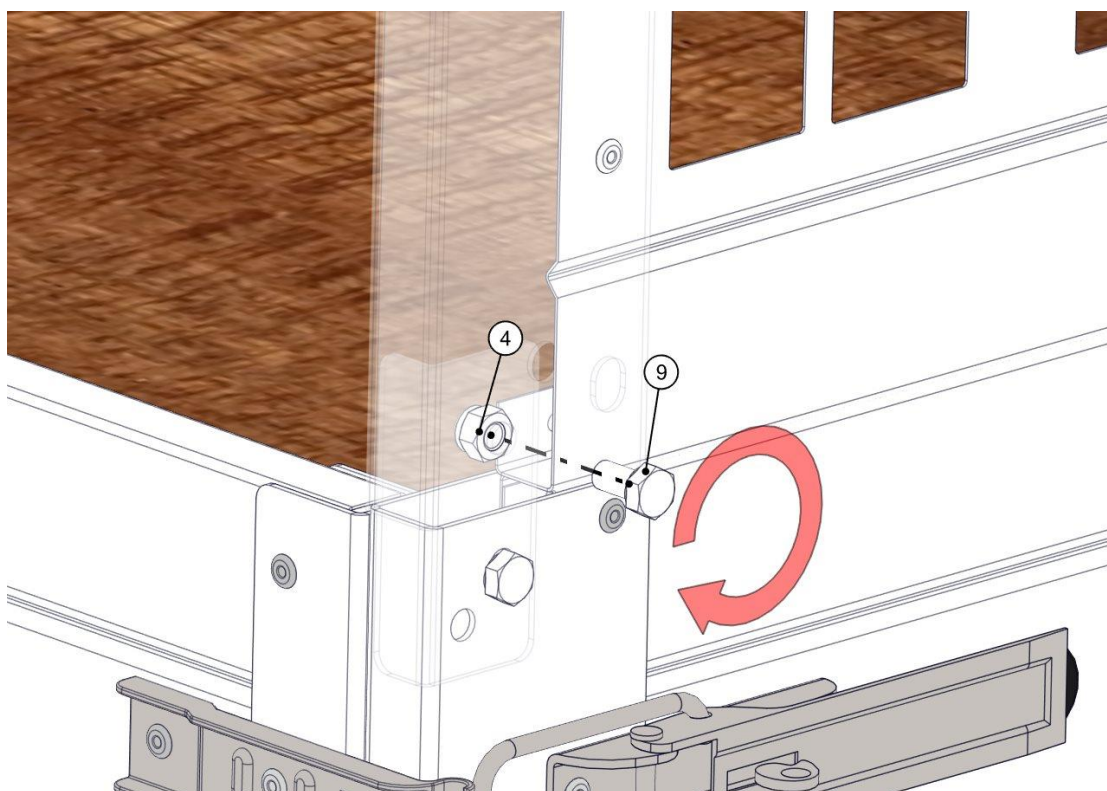


9.

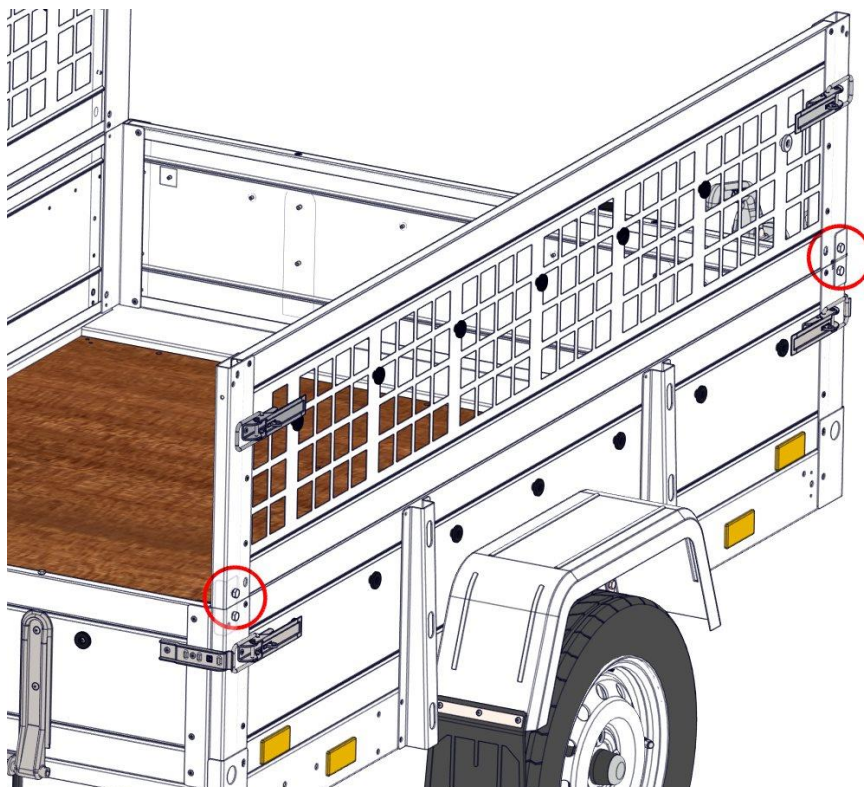


10.

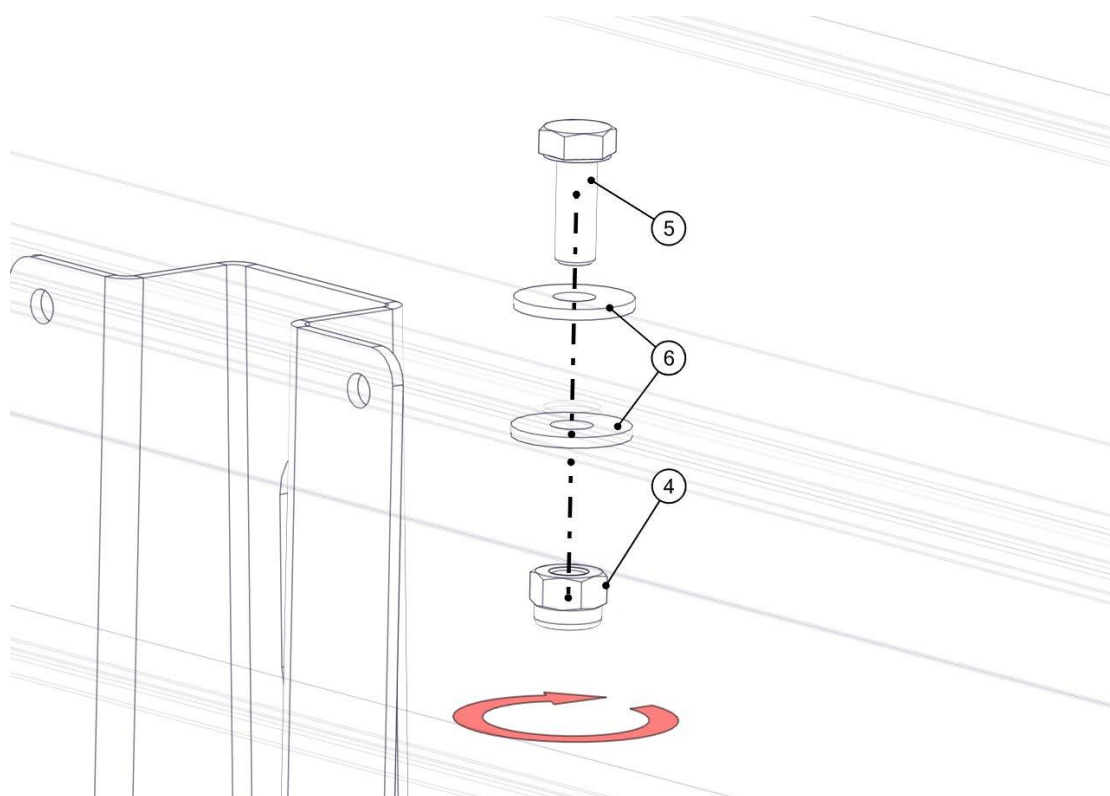


11.

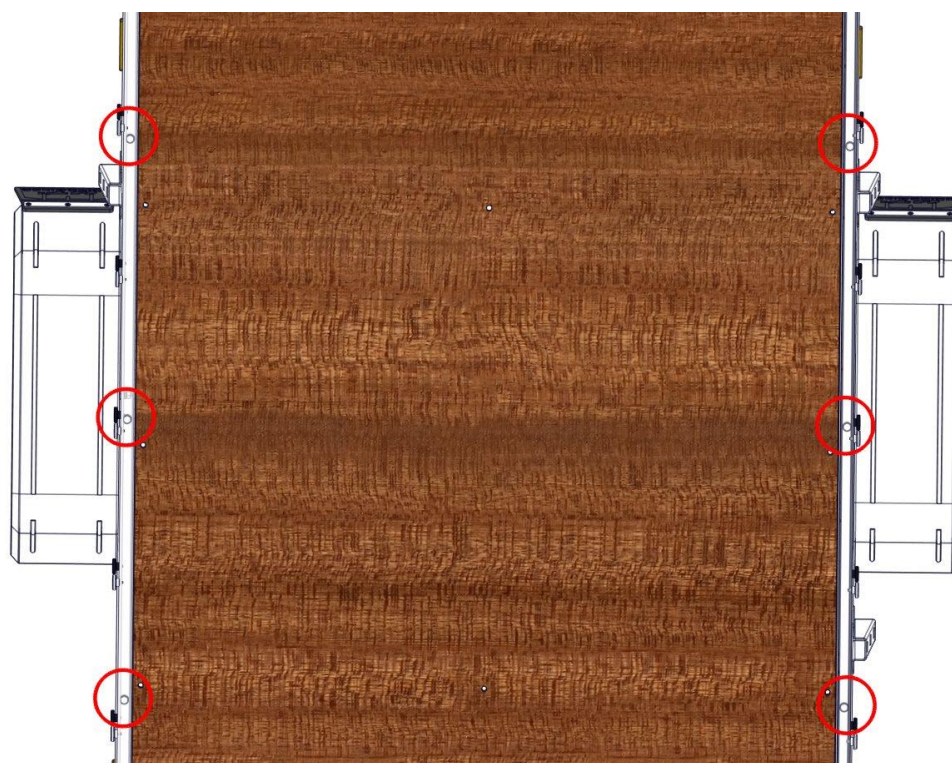

12.

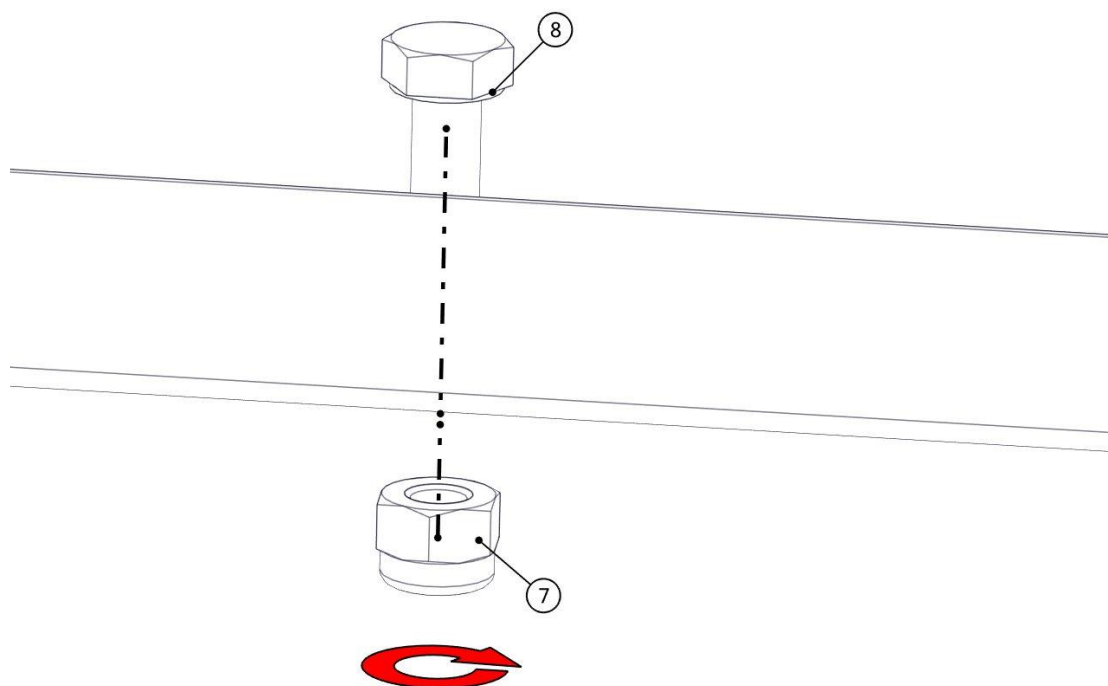


13.

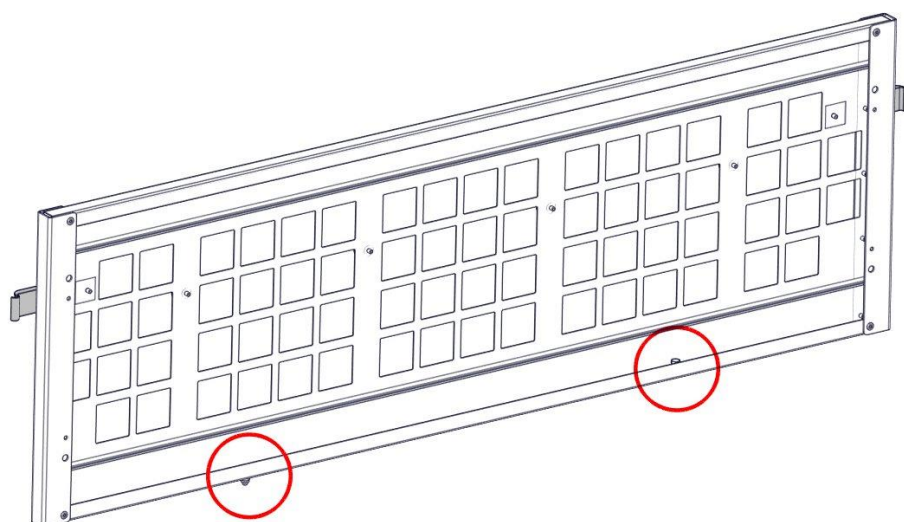




14.

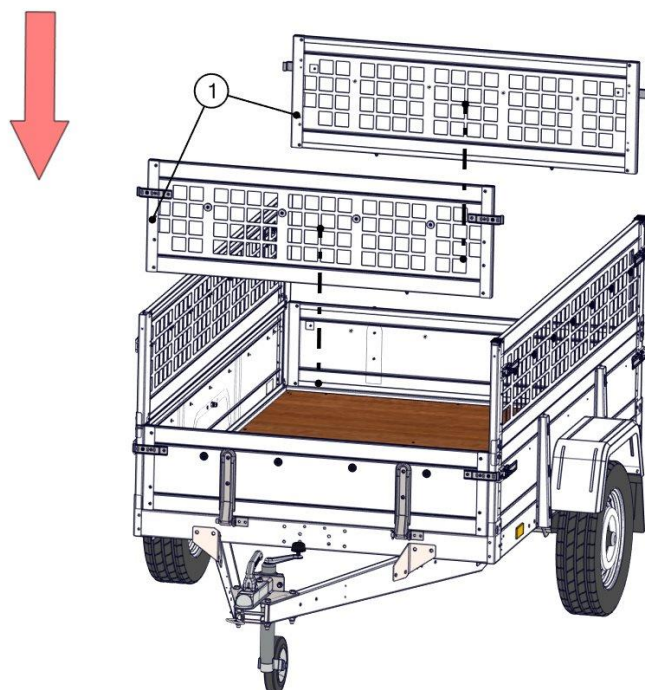

15.

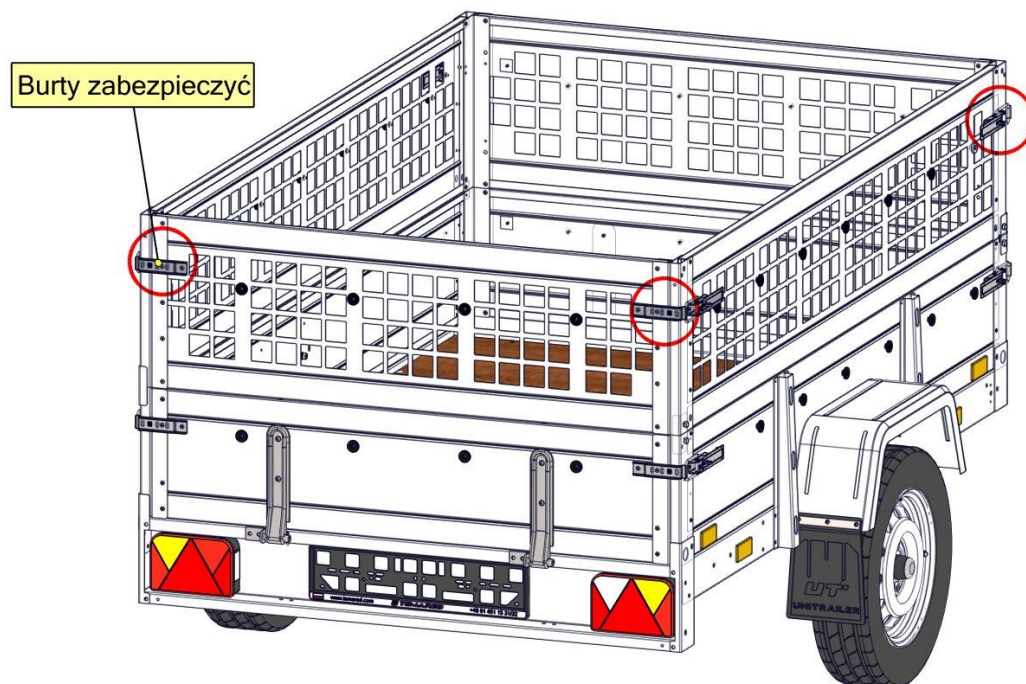

16.

