




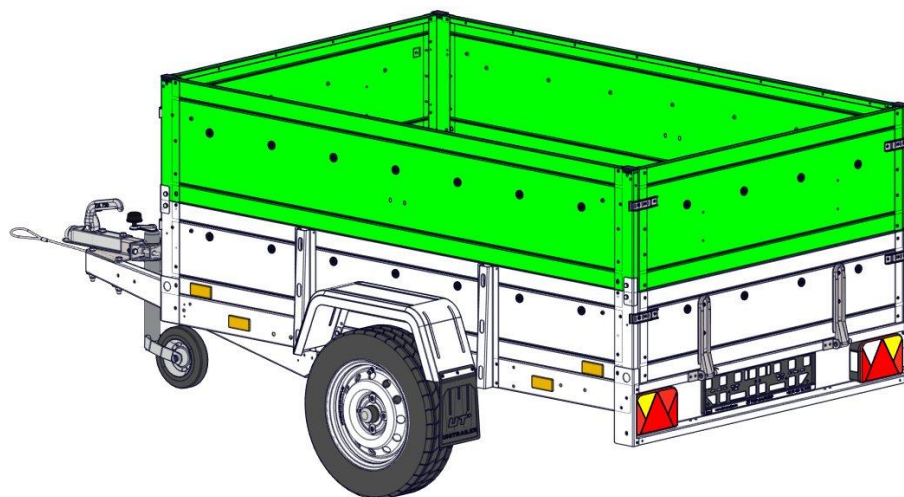

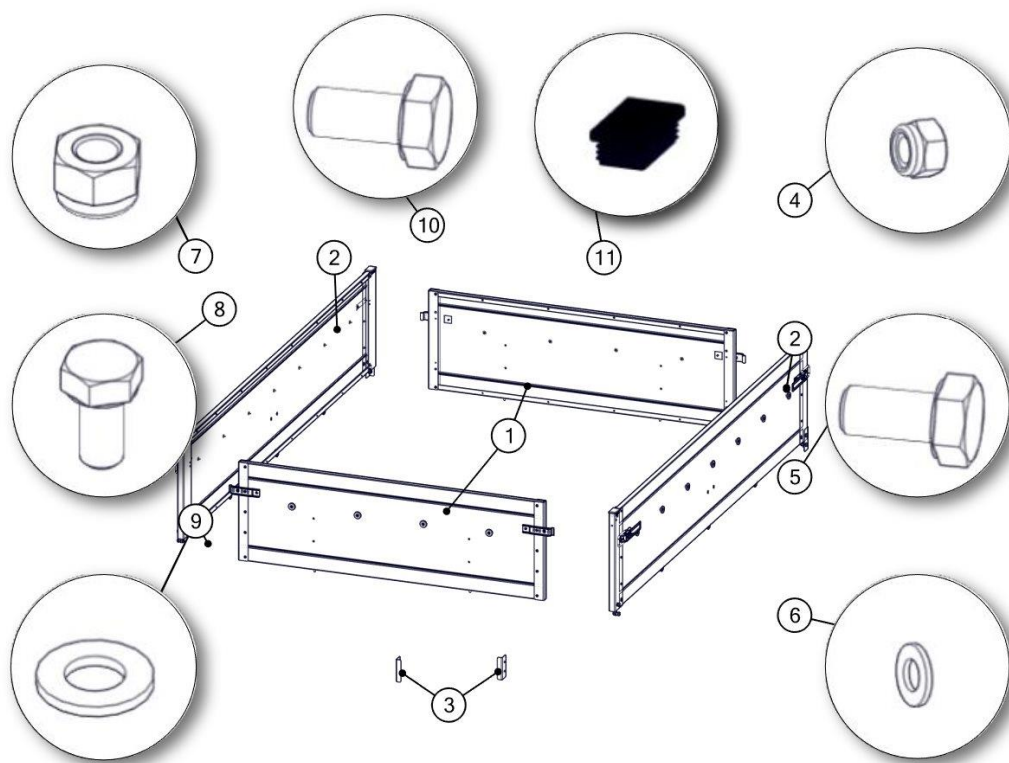

1.


Wywiercić trzy przelotowe otwory w obu bocznych burtach

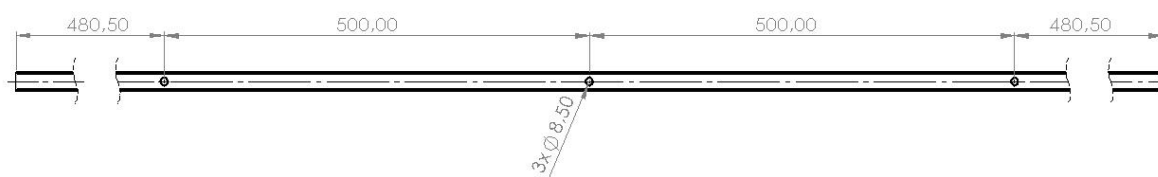


Rzut z góry

2.


Wywiercić dwa otwory przełotowe w przedniej i tylnej burcie

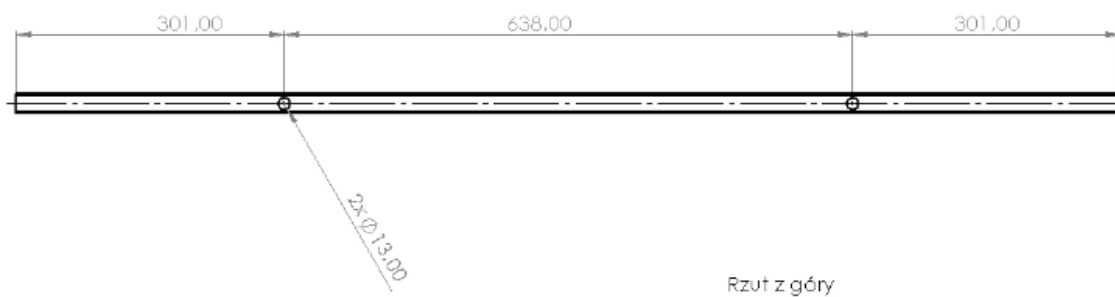


3.

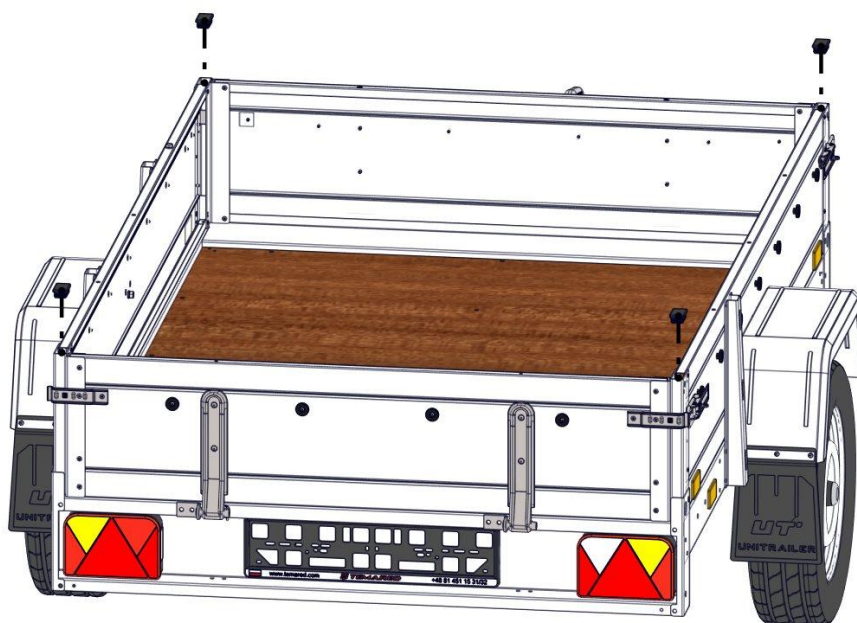

4.

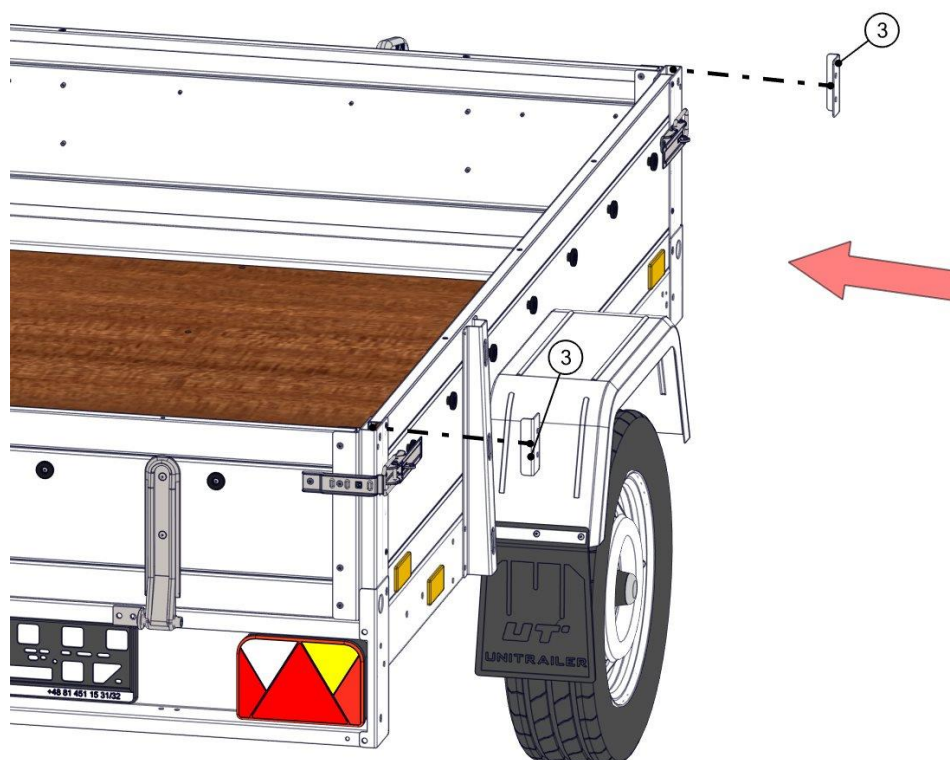


5.

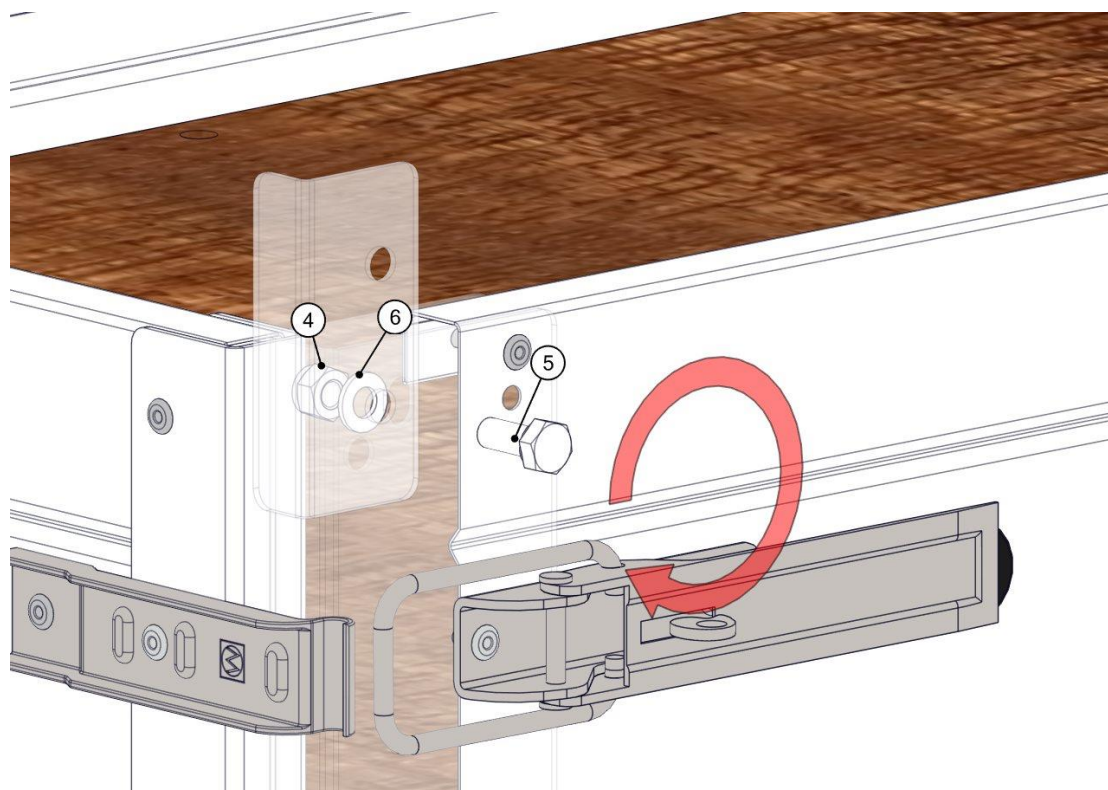

6.



7.

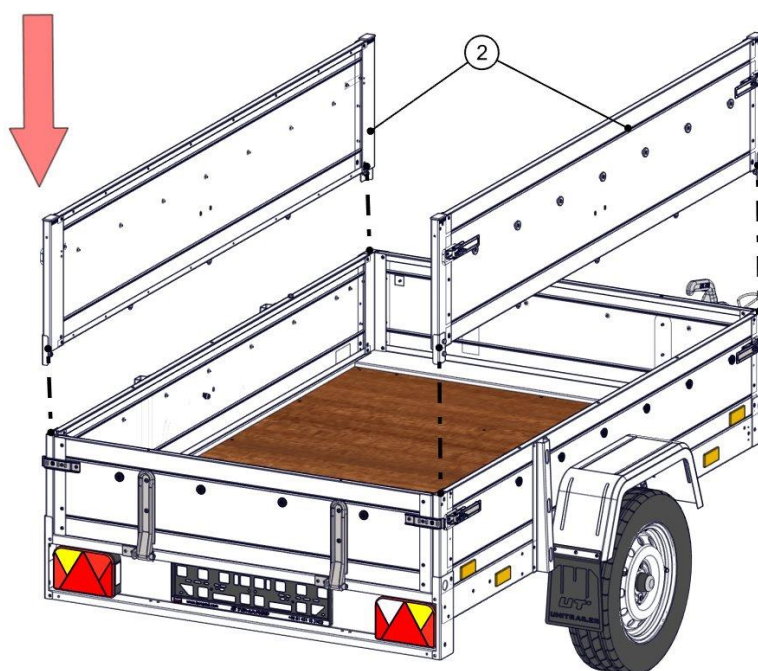


8.




9.




10.

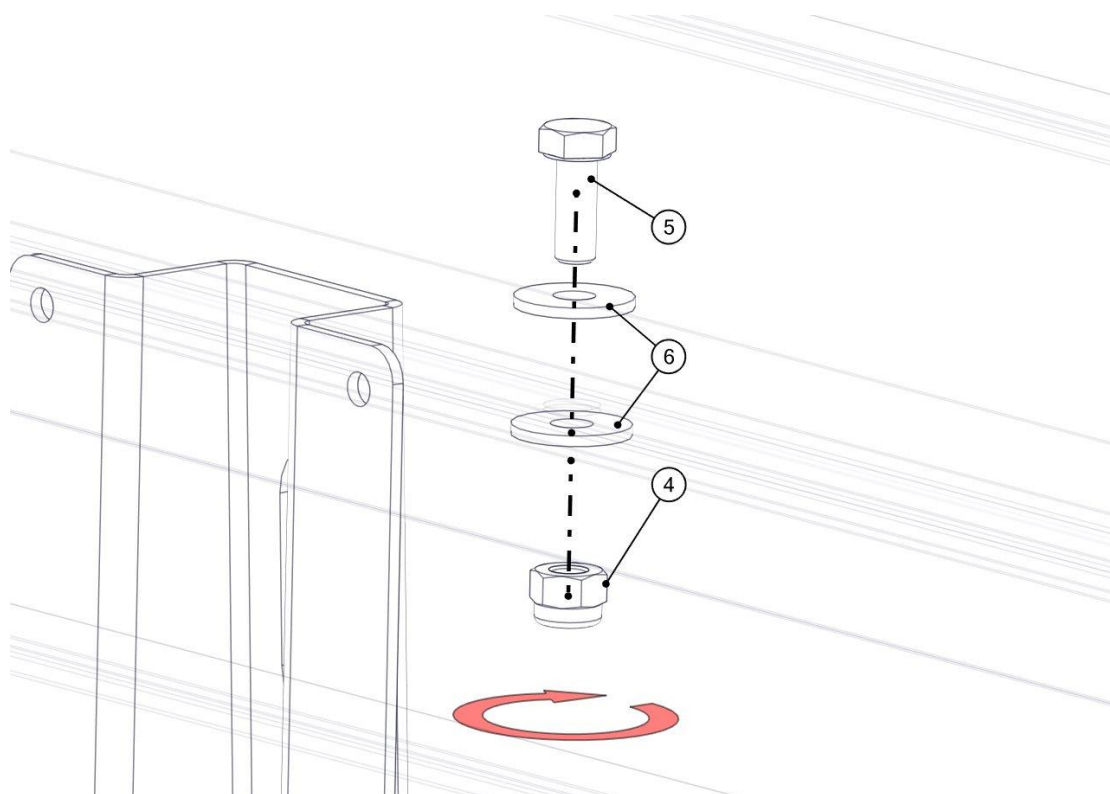


11.

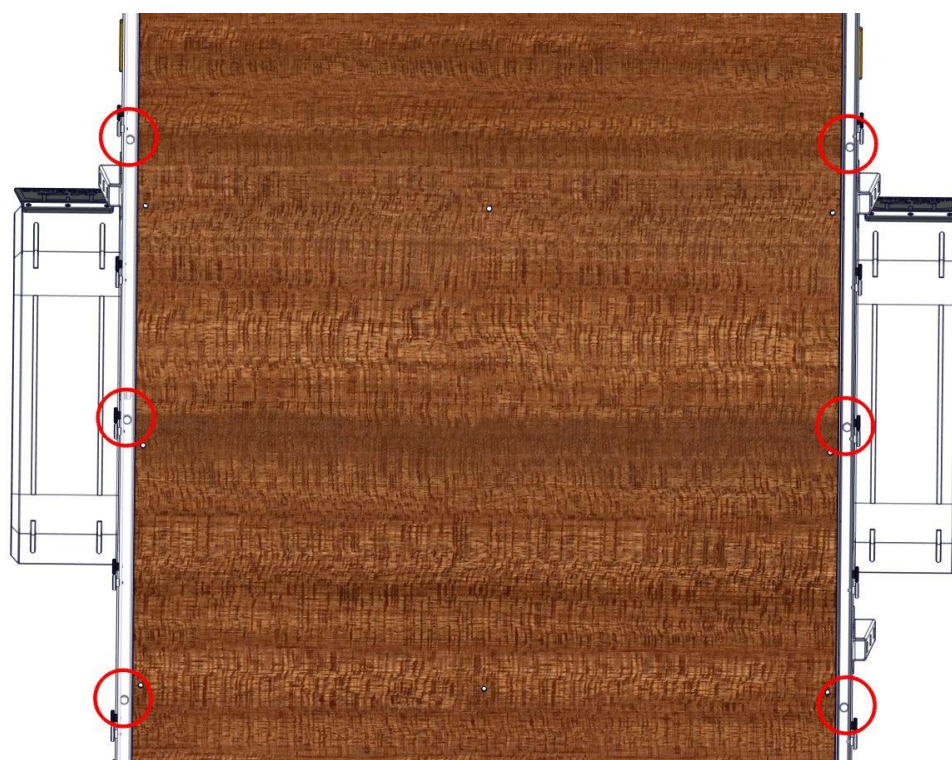


12.

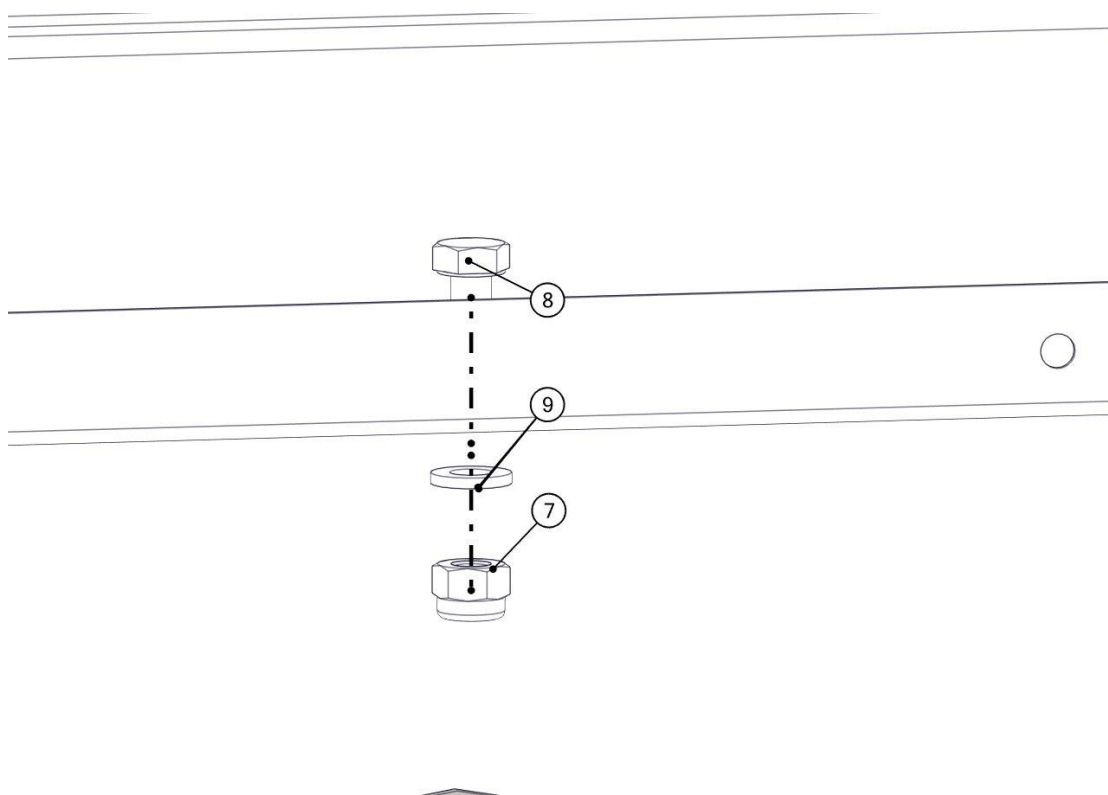


13.

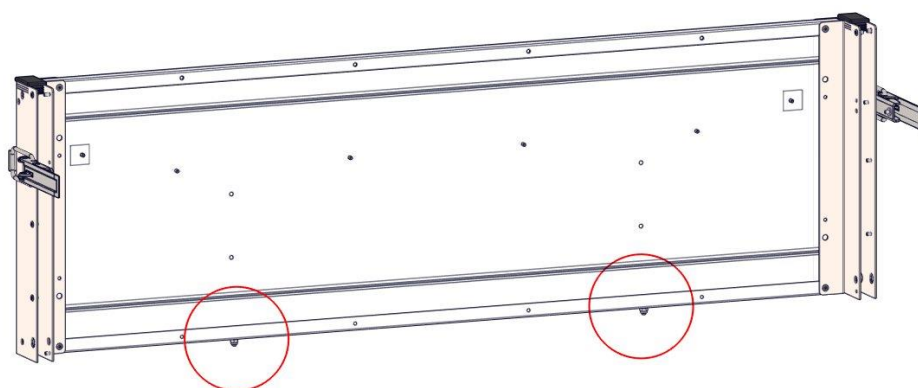

14.

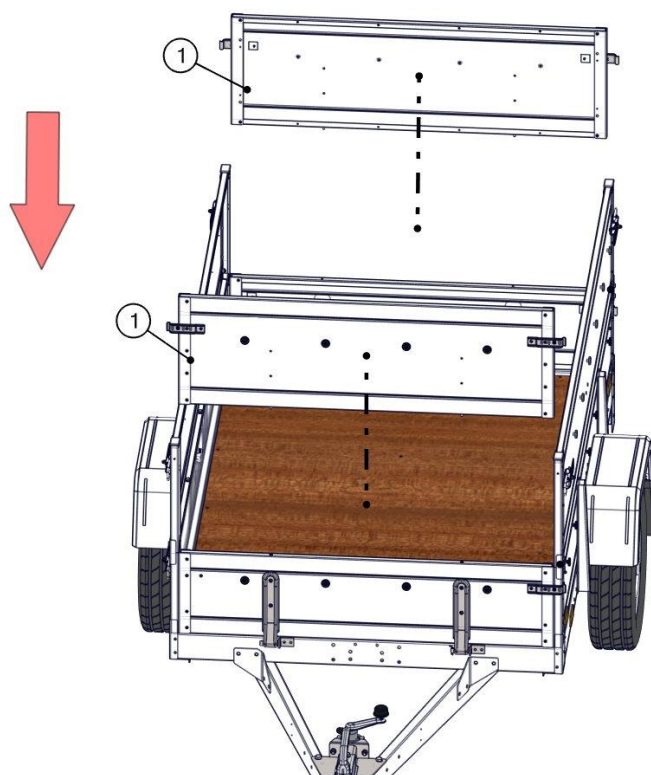

15.

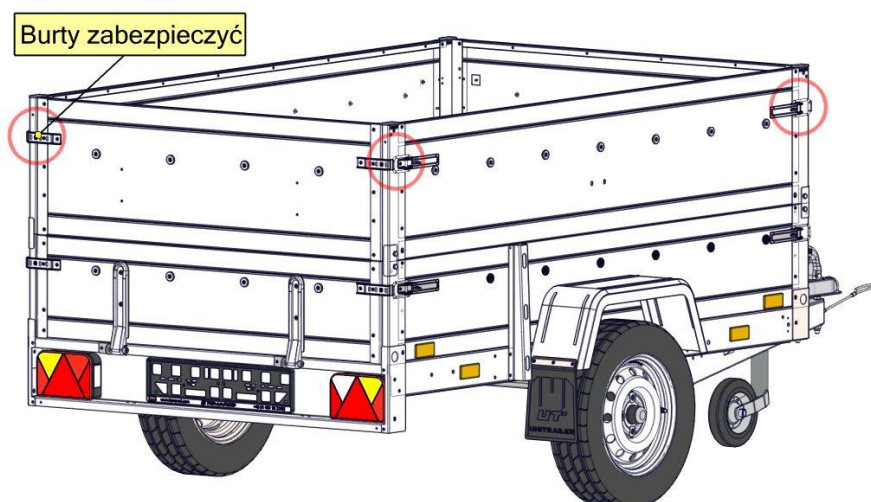

16.

